Ristoattrezzature®

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

USER AND MAINTENANCE MANUAL

MANUEL D'INSTALLATION E DE FONCTIONNEMENT

BEDIENUNGS-UND WARTUNGSABLEITUNG

MANUAL DE USO

CONGELATORI A POZZETTO CON ANTE SCORREVOLI

MANUALE D'USO

Caro Cliente,

Grazie per aver scelto i nostri prodotti. Miriamo a consentirvi di utilizzare in modo ottimale ed efficiente questo prodotto ecologico prodotto nelle nostre moderne strutture in condizioni precise rispetto al senso di qualità totale.

Ti consigliamo di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare il frigorifero e di conservarlo permanentemente in modo che le caratteristiche del prodotto che hai acquistato rimangano a lungo le stesse del primo giorno ed in modo ottimale ed efficiente.

Note:

Questo manuale operativo è predisposto per più modelli. L'apparecchio potrebbe non essere dotato di alcune funzioni specificate nel manuale. Queste funzioni sono contrassegnate dal segno *. Il prodotto deve essere installato e introdotto da personale qualificato.

I nostri elettrodomestici sono destinati all'uso commerciale.

"PLEASE READ THE MANUAL BEFORE INSTALLING

SI PREGA DI LEGGERE IL MANUALE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

O UTILIZZANDO QUESTO PRODOTTO."

Questo prodotto è stato prodotto in moderne strutture rispettose dell'ambiente senza intaccare la natura.

“Conforme alla normativa AEEE"

CONTENUTO

1. SEZIONE
Avvertenze di sicurezza 4

2. SEZIONE
Panoramica e specifiche tecniche..... 9
Scheda tecnica..... 10

3. SEZIONE
Installazione iniziale..... 12
Istruzioni per il montaggio del vetro..... 14
Istruzioni per il montaggio della ruota..... 15

4. SEZIONE
Installazione..... 18
Funzionamento del refrigeratore..... 19
Settaggio termostato..... 20

5. SEZIONE
Pulizia, trasporto e montaggio..... 22
Cosa fare prima di chiamare l'assistenza autorizzata..... 25

6. SEZIONE
Conformità alle normative AEEE e alle informazioni sullo smaltimento dei rifiuti e sull'imballaggio 26

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è impostato per la rete 220-240 V 50 Hz. L'uso di una tensione incompatibile può causare il mancato funzionamento dell'apparecchio o un incendio.

2. Il vostro apparecchio è progettato e fabbricato solo per conservare gli alimenti surgelati confezionati alla temperatura applicabile. Non posizionare materiali di consumo come bevande per il raffreddamento. Si prega di non utilizzare diversamente da quanto indicato.

3. L'installazione elettrica deve essere conforme alle norme di legge.

4. Non posizionare l'apparecchio alla luce diretta del sole o all'interno dell'area di influenza di un condizionatore d'aria, fornelli, radiatori, forni, forni, riscaldatori o riscaldatori a infrarossi. In caso contrario, il dispositivo di raffreddamento potrebbe funzionare male, danneggiarsi o diventare inutilizzabile.

5. Scegliere un luogo senza umidità ma con circolazione d'aria consentita.

6. Pulisci l'interno del prodotto prima del primo utilizzo.

7. Non permettere ai bambini di entrare nel prodotto o di giocarci intorno.

8. Se il vostro apparecchio è dotato di serratura del coperchio, conservare la chiave in un luogo sicuro. Entro la fine del ciclo di vita dell'apparecchio, disattivare il blocco del coperchio del frigorifero prima di smaltirlo. Ricordarsi di non lasciare i bambini nel frigorifero. Stare al fresco può essere letale.

9. Per la vostra sicurezza, al fine di eliminare il rischio di scosse elettriche e incendi, deve esserci sicuramente un sistema di interruttori con un dispositivo di corrente residua nel vostro cablaggio elettrico. La nostra azienda non è responsabile per guasti e perdite che potrebbero verificarsi a seguito dell'utilizzo del prodotto in una rete senza messa a terra.
10. Non collocare materiale esplosivo o infiammabile nell'apparecchio. Non conservare materiali esplosivi come bombolette spray con propellenti infiammabili all'interno di questo apparecchio.
11. Non utilizzare oggetti appuntiti e appuntiti per raschiare la formazione di ghiaccio che potrebbe formarsi sulle superfici interne dell'apparecchio. Utilizzare solo il raschietto per il ghiaccio fornito con l'apparecchio. In caso contrario si può danneggiare la superficie di raffreddamento dell'apparecchio. Inoltre, questa operazione impropria può causare perdite di gas e rendere inutilizzabile l'apparecchio.
12. Dopo aver posizionato l'apparecchio, attendere almeno 2 ore senza spostarlo prima di iniziare a utilizzarlo.
13. Il vostro apparecchio è progettato per uso interno. Non utilizzare il prodotto all'aperto.
14. L'installazione, il posizionamento, la manutenzione e la pulizia dell'apparecchio devono essere eseguiti come prescritto nel manuale. In caso di danneggiamento dell'apparecchio dovuto ad uso improprio, la garanzia del prodotto decade.
15. Evitare che qualsiasi oggetto appuntito e appuntito o materiale surriscaldato entri in contatto con la superficie del vetro

di prodotti con copertura in vetro in quanto ciò potrebbe causare la rottura o la rottura del vetro.

16. In caso di guasto del prodotto, l'adozione delle misure per gli alimenti conservati nel congelatore è completamente sotto la responsabilità dell'utente. La nostra azienda non è responsabile per cibo avariato a causa di guasti tecnici o uso improprio.

17. Non utilizzare mai una prolunga o una presa multipla con l'apparecchio.

18. Non usare mai acqua a pressione per pulire. L'acqua sotto pressione può danneggiare le parti sotto tensione.

19. Collocare il materiale di imballaggio dell'apparecchio dove i bambini non possono raggiungerlo. Alcuni materiali di imballaggio (come nylon, polistirolo, ecc.) possono essere pericolosi per i bambini.

20. L'apparecchio non deve essere utilizzato da portatori di handicap fisici, visivi, uditivi o mentali, bambini, non esperti o non informati senza la sorveglianza di una persona responsabile dell'incolumità di tali persone.

21. Aprire il coperchio del contenitore solo quando necessario. Assicurati che il coperchio sia sigillato correttamente quando non lo è.

22. In caso di interruzione improvvisa dell'alimentazione, scollegare il prodotto. Ricollegalo 20 minuti dopo esserti assicurato che l'alimentazione diventi normale.

23. Non inserire animali domestici e selvatici all'interno del prodotto e non consentire loro di entrare nel prodotto. Questo tipo di creature viventi potrebbe danneggiare l'impianto elettrico e provocare incendi.

24. La brina deve essere aumentata per i prodotti, di cui le porte sono mantenute aperte o frequentemente aperte e chiuse, e l'apparecchio deve avere difficoltà ad eseguire l'operazione di raffreddamento. Quindi, apri la porta del tuo prodotto solo quando è necessario. Assicurati che lo sportello del tuo prodotto sia chiuso quando non è necessario.

25. Non scollegare il prodotto per risparmiare energia se non lo utilizzerai o lo tieni vuoto per un breve periodo. In caso contrario, verrà utilizzata più potenza per raffreddare nuovamente il prodotto. Basta portare la posizione del termostato su un'impostazione più bassa.

26. Seguire le istruzioni specificate in questo manuale per la sostituzione delle lampade. Il rating della lampada da sostituire è riportato sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio e sulla targhetta sotto la lampada. (*)

27. Non intervenire direttamente sull'apparecchio in caso di guasto che si verifica a causa dell'impianto elettrico dell'apparecchio o dell'impianto dove l'apparecchio è collegato. Scollegare l'apparecchio e scollegare l'alimentazione del dispositivo spegnendo l'interruttore generale e contattare il più vicino servizio autorizzato Simfer.

28. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal servizio tecnico autorizzato o da altro personale qualificato allo stesso livello, al fine di evitare qualsiasi situazione di pericolo.

29. In caso di inutilizzo prolungato, le coperture in vetro devono essere rimosse.

Attenzione!

Questo apparecchio include gas infiammabili ed esplosivi R600a, R290.
-I fori di ventilazione sul mantello o sul corpo dell'apparecchio devono essere mantenuti aperti per prevenire l'intasamento
-Non utilizzare strumenti meccanici o altri meccanismi diversi da quelli consigliati dal produttore per velocizzare lo sbrinamento.
-Il circuito di raffreddamento non deve essere danneggiato.
Ad eccezione dei materiali consigliati dal produttore, nessun apparecchio elettrico deve essere utilizzato all'interno del vano di conservazione degli alimenti dell'apparecchio.
-Al fine di ridurre il rischio di accensione, questo apparecchio deve essere installato e mantenuto solo da personale qualificato.

2. SEZIONE

PANORAMICA E SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL TABLE

Marca	Ristoattrezzature	Ristoattrezzature	
Modello	10563244132447	SYD 310 MD DC	
Categoria di prodotto	Commerciale	Commerciale	
Gas	R290/R404A	R290/R404A	
Volume lordo	133	314	
Volume netto	107	258	
Classe climatica	7/BC1 (35C/75% Rh)	7/BC1 (35C/75% Rh)	
Livello di rumore(dB(A))	45-47	45-47	
Altezza (mm)	904	904	
Larghezza (mm)	573	1039	
Profondità (mm)	573	653	
Peso netto ()kg	40	55	
VoltaggioV/Hz)	230	230	
Potenza (W)	160/150	240/210	

Marca	**Ristoattrezzature**	**Ristoattrezzature**	**Ristoattrezzature**
Modello	**10564007244447**	**10564006244547**	**10563244132447**
Categoria di prodotto	Commerciale	Commericale	Commericale
Gas	**R290/R404A**	**R290/R404A**	**R290/R404A**
Volume lordo	**416**	**478**	**333**
Volume netto	**345**	**400**	**258**
Classe climatica	**7/BC1 (35C/75% Rh)**	**7/BC1 (35C/75% Rh)**	
Livello di rumore(dB(A))	**45-47**	**45-47**	**45-47**
Altezza (mm)	**904**	**904**	**904**
Larghezza (mm)	**1314**	**1490**	**1039**
Profondità (mm)	**653**	**653**	**653**
Peso netto()kg	**65**	**75**	**55**
Voltaggio(V/Hz)	**230**	**230**	**230**
Potenza(W)	**350/300**	**400/420**	**240/210**

Le specifiche del prodotto sono disponibili sulle targhette di identificazione del prodotto. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche dei prodotti senza preavviso.

3. SEZIONE

INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO INIZIALE

Selezione dei luoghi di installazione

• L'ambiente operativo del prodotto è molto importante per garantire che il prodotto funzioni senza alcun problema. Quando si seleziona l'ambiente operativo,
• Non posizionare il prodotto all'aperto in modo che sia esposto alle condizioni atmosferiche. (su una strada, un vicolo, ecc.)
• Non posizionare materiali come cartoni, scatole, ecc. davanti alle tendine inferiori per garantire il corretto raffreddamento del prodotto.
• Posizionarlo ad almeno un (1) metro di distanza da fonti di calore. (stufa, radiatore, riscaldatore elettrico, ecc.) (Figura 1)
• Non esporre alla luce diretta del sole. La velocità di funzionamento del tuo apparecchio aumenterà se la luce del sole colpisce il vetro del tuo frigorifero. E questo provoca un aumento della temperatura dei prodotti all'interno dell'apparecchio e il consumo di energia deve essere aumentato. (Figura 2)
• Non appoggiarlo contro gli scarichi dell'aria condizionata, sotto i ventilatori e direttamente nelle aperture di porte e finestre. (Figura 3)
• L'ingresso e l'uscita dell'aria devono essere sempre liberi e facili per il corretto funzionamento della sezione del compressore del vostro apparecchio.
• Assicurarsi che vi sia uno spazio libero di 150 mm (15 cm) tra la parete e il retro del frigorifero quando si avvicina il prodotto alla parete.

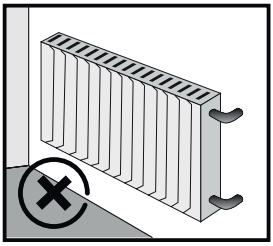
Immagine 1

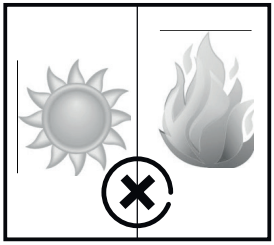
Immagine 2

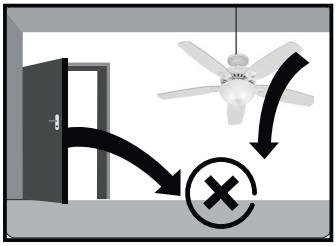
Immagine 3

La tensione e la frequenza dell'alimentazione di rete dovrebbero essere i! stessi dei valori specificati sull'etichetta dietro l'apparecchio. Se l'alimentazione di rete è molto al di sotto o al di sopra dei valori specificati, ottenere la tensione desiderata utilizzando un regolatore di tensione. Puoi farti aiutare da un elettricista qualificato. Il fusibile della presa di rete deve essere massimo 16A.

ATTENZIONE!

Sulle installazioni eseguite dal servizio autorizzato Simfer, il cliente deve essere informato e informato sul luogo di installazione corretto, tuttavia la decisione finale sul luogo di installazione sarà presa dal cliente.

Servizio Autorizzato specificare la procedura sopra menzionata sul relativo modulo del servizio di installazione. Il cliente sarà l'unico responsabile per eventuali danni che dovessero verificarsi a causa del luogo di installazione deciso secondo la decisione finale del cliente.

ISTRUZIONI MONTAGGIO VETRI

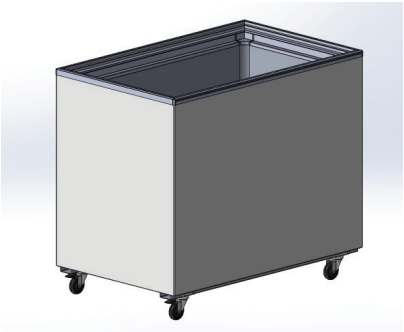

Immagine 1

Posiziona il tuo elettrodomestico su un terreno piano e livellato.

Vista frontale del raffrescatore piatto

Vista frontale del raffrescante inclinato più fresco

Immagine 2

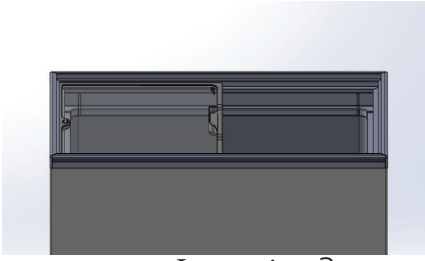

Immagine 3

Monta il tuo vetro posizionandolo sul rack di montaggio sottostante posizionando un lato, quindi posizionandolo sull'altro lato e fissalo come mostrato nella Figura 2.

Quindi posizionare il tappo di vetro sul lato sinistro del canale inferiore con le linguette nella parte posteriore. Far scorrere il vetro sul canale inferiore a sinistra (Figura 3). Fai lo stesso con la fessura del canale sul lato destro in modo che le linguette del tappo di vetro passino attraverso il canale.

Fai lo stesso ripetendo la stessa procedura durante l'installazione del vetro superiore.

NOTA: I tappi di vetro saranno posizionati nel canale del profilo sul lato anteriore del refrigeratore nel refrigeratore piatto e sul canale del profilo sul lato posteriore del refrigeratore nel refrigeratore inclinato.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLE RUOTE

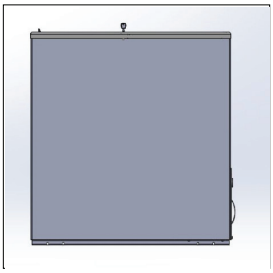

Immagine 1

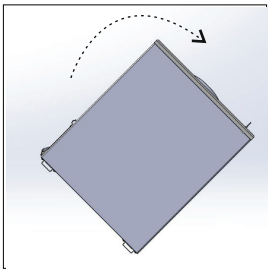

Immagine 2

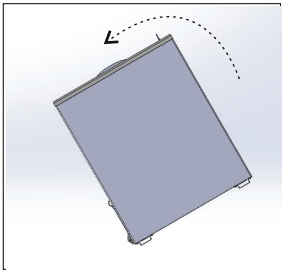

Immagine 3

Posizionare l'apparecchio come mostrato nella Figura 2. Quindi, montare due ruote con freno nella parte posteriore del contenitore, fissando le ruote nelle prese sotto il contenitore e assicurarsi che i centri delle prese siano allineati, come mostrato in figura 4. Quindi posizionare i perni a U attraverso i fori. Garantire la stabilità posizionando i cunei pim.
Posizionando il contenitore come mostrato in figura 3, montare le due ruote nella scatola ruote come mostrato in figura 5, applicando la stessa procedura.

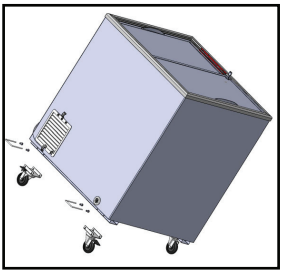

Immagine 4

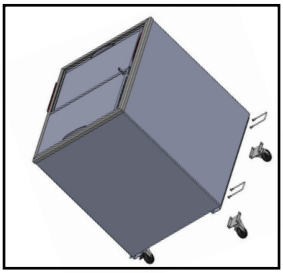

Immagine 5

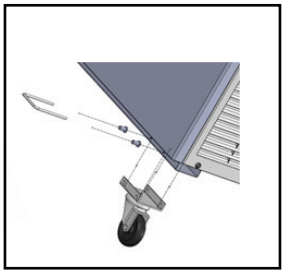

Immagine 6

Descrizione della classe climatica

Il tuo refrigeratore offre le migliori prestazioni di raffreddamento nelle condizioni specificate di seguito in base alla classe climatica. Pertanto, assicurarsi che l'ambiente in cui verrà utilizzato il frigorifero sia conforme a questi intervalli di temperatura.

Classe climatica	Temperatura ambiente e umidità minima di esercizio	Massima temperatura di esercizio temperatura e umidità ambiente
A	+16 °C, 80 %	30 °C, 55 %
B	+16 °C, 80 %	35 °C, 75 %
C	+16 °C, 80 %	40 °C, 40 %

Descrizione della classe climatica odotto

E' l'intervallo di temperatura determinato dalla temperatura di protezione del prodotto da posizionare all'interno del refrigeratore.

Classe climatica	La temperatura del prodotto più alta
C1	-18,0 ºC
C2	-7,0 ºC
S	Classificazione speciale del prodotto

Il prodotto che hai acquistato hanno la classe climatica BC1 e sono fabbricate in modo da funzionare a una temperatura ambiente media compresa tra +16ºC e +35ºC.

L'utilizzo del prodotto al di fuori dell'intervallo di temperatura indicato può causare perdite di prestazioni.

4.SEZIONE

POSIZIONE

Possibili posizioni di installazione:

1-Assicurati che tra la parete e il frigorifero sia disponibile uno spazio libero di 150 mm (15 cm) in modo che solo il retro del frigorifero sia rivolto verso la parete.
2-Quando lo posizioni sull'angolo, lascia uno spazio libero di 150 mm (15 cm) sul retro in modo che sia rivolto verso l'angolo. Puoi appoggiare il lato sull'angolo al muro. (Figura 4)
Il punto più importante per qualsiasi tipo di posizionamento è che la ventilazione del gruppo compressore non sia bloccata. Posizionare il prodotto in modo che non sia inclinato in alcun modo e che sia in piedi sulle gambe o sulle ruote, quindi azionarlo. (Figura 5)
Il vostro apparecchio funzionerà in modo più efficiente quando la ventilazione del gruppo compressore è migliore.

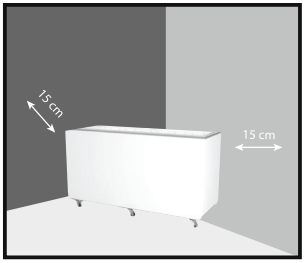

Immagine 4

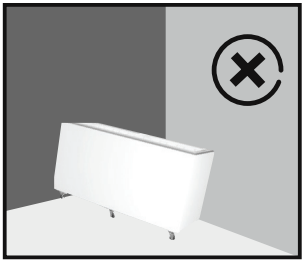
Immagine 5

INSTALLAZIONE

Togli e rimuovi tutto il materiale della confezione e abbassa il pallet di legno del tuo prodotto prima di posizionarlo. (Potrebbe essere necessario sollevare il refrigeratore per rimuovere la staffa di base). Per il peso del prodotto, consultare la tabella tecnica.

Installare i pezzi di ricambio forniti all'interno dell'apparecchio secondo le istruzioni di installazione. Utilizzare solo ricambi originali Simfer.

I pezzi di ricambio non originali possono causare rischi e danneggiare il prodotto.

Posiziona il tuo prodotto dove desideri. Considerare le regole di posizionamento specificate nel manuale durante il posizionamento.

Livella il prodotto lateralmente e verticalmente con una livella a bolla d'aria. Eseguire la procedura di livellamento con i piedini regolabili nella parte inferiore anteriore del frigorifero.

FUNZIONAMENTO DEL RAFFREDDATORE

Regole per il collegamento elettrico

Il tuo apparecchio funzionerà quando lo colleghi a una presa.

ATTENZIONE!

Non collegare l'apparecchio a una presa multipla o non utilizzare una prolunga.

Il prodotto non è dotato di un interruttore di accensione/spegnimento.

Evitare che i cavi del prodotto collegati alla rete entrino in contatto con superfici calde. La presa da utilizzare deve essere sempre collegata a terra. La presa da utilizzare deve inoltre essere protetta con un fusibile adeguato con una potenza nominale di 1016 A minimo. Rivolgiti sempre al nostro servizio di assistenza autorizzato o ad un elettricista qualificato per il fusibile da installare sull'impianto elettrico a cui è collegata la presa. (Figura 6)

La tensione e la frequenza della rete elettrica devono corrispondere ai valori specificati sull'etichetta sulla superficie interna del vostro apparecchio. Se l'alimentazione di rete è molto al di sotto o al di sopra del valore specificato, ottenere la tensione desiderata utilizzando un regolatore di tensione.

Puoi farti aiutare da un elettricista qualificato.

Non posizionare il cavo del tuo prodotto su percorsi di passaggio. Questi possono causare lesioni e danni al tuo refrigeratore.

Immagine 6

SETTAGGIO TERMOSTATO

Le impostazioni della temperatura del tuo refrigeratore vengono eseguite nella nostra fabbrica per il funzionamento in condizioni adeguate.

La temperatura per la conservazione degli alimenti si regola con il termostato osservandola dal termometro posto sul frigorifero (opzionale).

La temperatura interna del frigorifero può essere regolata ruotando l'interruttore del termostato. La posizione “7” sul termostato deve ridurre la temperatura interna al livello minimo. La temperatura interna dell'apparecchio può essere impostata tra -16°C e -24°C.

CONSERVAZIONE

È possibile caricare il cibo che si desidera secondo gli esempi forniti in questo manuale nel frigorifero quando il frigorifero ha raggiunto la temperatura desiderata come vuoto. (Se il modello del tuo prodotto è dotato di un termometro, puoi controllare la temperatura interna qui.

Considera sempre la capacità di carico massima durante il caricamento di alimenti congelati nel tuo prodotto. Non superare il segno di caricamento sul prodotto.

AVVERTENZA: azionare l'apparecchio per tre (3) ore senza carico prima di caricare il cibo.

Non inserire nel prodotto materiali che non devono essere raffreddati.

Le capacità del carrello del cestello utilizzate nell'apparecchio sono specificate di seguito.

OPERAZIONE DI SBRINAMENTO

Temperature e umidità elevate e il funzionamento frequente dell'apparecchio possono aumentare il tasso di gelo. Più è il gelo, maggiore è il tempo di funzionamento. E questo provoca un aumento del consumo di energia. Spegnere l'apparecchio e assicurarsi che la brina venga rimossa in questo caso.

Puoi raschiare ghiaccio e neve con lo scarabeo di ghiaccio fornito con il tuo apparecchio. Se lo strato di ghiaccio è troppo spesso per essere raschiato, riponi i prodotti nel frigorifero in un luogo sicuro per evitare che si decompongano. Quindi scollegare il dispositivo di raffreddamento. Lascia le finestre aperte per 3-4 ore. Rimuovere il ghiaccio sciolto con lo scarabeo. Dopo che è stato completamente pulito, rimetti gli occhiali e collegalo. Dopo aver funzionato per 3 ore, metti i tuoi prodotti surgelati all'interno.

5. SEZIONE
PULIZIA, MANUTENZIONE E TRASPORTO DEL VOSTRO PRODOTTO

PULIZIA

La pulizia del prodotto consiste in due fasi, ovvero la pulizia interna e la pulizia esterna.

Attenersi sempre alle seguenti avvertenze prima di iniziare l'operazione di pulizia.

AVVERTIMENTO:

• Scollegare sempre il frigorifero dalla presa di corrente prima di qualsiasi operazione di pulizia.
• Indossare sempre guanti protettivi durante la pulizia e la manutenzione. Questo ti proteggerà dagli infortuni.
Non utilizzare mai detergenti domestici e materiale abrasivo per la pulizia (materiali infiammabili, infiammabili e abrasivi come detergenti per superfici, detersivi, olio combustibile, diluenti, acidi, ecc.). In caso contrario, potrebbero verificarsi scolorimento delle parti in plastica del prodotto.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Per l'efficienza del congelatore, eseguire la pulizia e la manutenzione almeno una volta all'anno.
2. Scollegare il frigorifero dalla presa di corrente prima di pulirlo.
3. Indossare sempre guanti protettivi durante la pulizia e la manutenzione. Questo ti proteggerà dagli infortuni.
4. Non utilizzare detergenti domestici e materiali abrasivi per la pulizia. Non usare mai acqua corrente o in pressione per lavare.
5. Non lavare mai all'interno o all'esterno dell'apparecchio. Ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio o causare scosse elettriche.

MANUTENZIONE

L'apparecchio non necessita di manutenzione periodica.

Pulizia interna

•Metti i prodotti all'interno del tuo frigorifero in un ambiente fresco dove manterranno la loro temperatura.
•Prima di eseguire la pulizia interna, attendere che la temperatura delle parti interne dell'apparecchio salga fino a raggiungere la temperatura ambiente.
•Indossare sempre guanti protettivi durante la pulizia e la manutenzione. Questo ti proteggerà dagli infortuni.
• Rimuovere gli accessori.
• Eseguire la pulizia utilizzando un panno di cotone morbido e acqua tiepida.
• Asciugarlo con un panno di cotone asciutto. Se non viene asciugato, potrebbe diventare nero nel tempo. • Assicurarsi che la superficie interna non sia bagnata o umida dopo la pulizia.
• È possibile ricaricare il cibo 2 ore dopo il funzionamento in base al tipo di funzionamento specificato in questo manuale.

PULIZIA ESTERNA

Pulisci usando un panno di cotone e acqua tiepida. Impedire all'acqua di pulizia di entrare nelle sezioni elettriche e di illuminazione anteriori durante la pulizia.

Attenzione! Non utilizzare mai agenti chimici come detergenti commerciali, detersivi graffianti, acidi.

Spegnimento del tuo elettrodomestico

Mettere il cibo nell'apparecchio dove appropriato.

• Scollega il tuo elettrodomestico. Eseguire quanto segue se il prodotto non deve essere utilizzato per un lungo periodo;
• Pulisci il tuo prodotto. In caso contrario, l'umidità residua sulle pareti dell'apparecchio può causare l'oscuramento della superficie interna.

ATTENZIONE: Se il prodotto deve essere conservato in un ambiente chiuso dopo averlo spento;

Non coprire il prodotto con materiale plastico. Un materiale plastico può causare il rilascio di odore e sudore dall'apparecchio poiché non permea l'aria attraverso di esso. La traspirazione può causare ruggine.

Se non tieni l'elettrodomestico con lo sportello scorrevole aperto, potrebbe rilasciare odore.

DURANTE IL TRASPORTO

1. Rimuovere la spina dalla presa.
2. Sciogliere il ghiaccio.
3. Pulire le superfici interne e il pavimento con un panno umido.
4. Trasportare nella normale posizione di funzionamento.

COSA FARE PRIMA DI CHIAMARE IL SERVIZIO AUTORIZZATO

Problema	Possibile soluzione	Risultato
Se il dispositivo di raffreddamento non funziona (nessun rumore o solo il rumore della ventola)	Potrebbe essere causato dal termostato. Potrebbe essere scollegato. Il fusibile potrebbe essere bruciato o difettoso. Le alette del condensatore potrebbero essere sporche o intasate.	Funzionerà di nuovo quando raggiunge la temperatura adeguata. Collegalo correttamente. Consultare il servizio di assistenza autorizzato Simfer o un elettricista qualificato.
La temperatura interna dell'apparecchio è alta	La temperatura ambiente è molto alta o l'impostazione del termostato non è corretta. La parte posteriore è molto vicina al muro, le tapparelle di ventilazione sono bloccate o la parte anteriore è coperta. Può essere esposto a un eccessivo vento esterno. Le alette del condensatore sono molto sporche	Porta il tuo frigorifero in un luogo in cui la temperatura ambiente è più bassa. Portarlo alla distanza specificata. Pulisci la parte anteriore delle serrande di ventilazione. Prevenire il vento. Pulisci le alette del condensatore.
La temperatura interna del vostro apparecchio è molto bassa	Impostazione errata del termostato interno	Resetta il termostato
Eccessiva sudorazione all'interno dell'apparecchio e sulla finestra.	Il foro di drenaggio dell'acqua può essere ostruito per la traspirazione interna. Il livello di umidità dell'ambiente esterno è superiore al 65% per la traspirazione sulla finestra.	Pulisci il foro di scolo dell'acqua. In condizioni di elevata umidità, è possibile posizionare il frigorifero in un luogo con meno umidità.

Le potenze nominali delle lampade o dei LED utilizzati nei prodotti sono specificate sulla targhetta all'interno del refrigeratore o nell'area di installazione delle lampade. Le lampade e i LED utilizzati nei tuoi prodotti devono essere solo effettuati da operatori del settore.

6.SEZIONE

CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO AEEE E SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Questo prodotto non contiene il pericoloso e materiali proibiti indicati nel "Regolamento sul controllo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche" pubblicato dal Ministero dell'ambiente e dell'urbanizzazione della Repubblica di Turchia. Conforme alle normative WEEE.

2. Questo prodotto è stato realizzato con parti e materiali di alta qualità riciclabili e riutilizzabili. Pertanto, non smaltire questo prodotto con altri rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Portalo in un punto di raccolta per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Puoi chiedere informazioni su questi punti di raccolta alla tua amministrazione locale. Puoi aiutare a proteggere l'ambiente e le risorse naturali consegnando i prodotti usati per il riciclaggio. Prima di smaltire il prodotto, tagliare il cavo di alimentazione e rompere il meccanismo di blocco per renderlo inutilizzabile per la sicurezza dei bambini.

INFORMAZIONI SUL PACCHETTO

L'imballo del prodotto è realizzato con materiali riciclabili, in ottemperanza alla Legislazione Nazionale. Non smaltire i rifiuti di imballaggio con i rifiuti domestici o altri rifiuti, smaltirli nelle aree di raccolta degli imballaggi indicate dalle autorità locali.

Ristoattrezzature®

www.ristoattrezzature.com

info@ristoattrezzature.com

Info e Ordini
+39 02 40706810

Cellulare
+39 3485442204
Anche su Whatsapp