Ristoattrezzature®

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

USER AND MAINTENANCE MANUAL

MANUEL D'INSTALLATION E DE FONCTIONNEMENT

BEDIENUNGS-UND WARTUNGSABLEITUNG

MANUAL DE USO

Caro Cliente,

Grazie per aver scelto i nostri prodotti. Miriamo a consentirvi di utilizzare in modo ottimale ed efficiente questo prodotto ecologico prodotto nelle nostre moderne strutture in condizioni precise rispetto al senso di qualità totale.

Ti consigliamo di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare il frigorifero e di conservarlo permanentemente in modo che le caratteristiche del prodotto che hai acquistato rimangano a lungo le stesse del primo giorno ed in modo ottimale ed efficiente.

Note:

Questo manuale operativo è predisposto per più modelli. L'apparecchio potrebbe non essere dotato di alcune funzioni specificate nel manuale. Queste funzioni sono contrassegnate dal segno *. Il prodotto deve essere installato e introdotto da personale qualificato.

I nostri elettrodomestici sono destinati all'uso commerciale.

"PLEASE READ THE MANUAL BEFORE INSTALLING

SI PREGA DI LEGGERE IL MANUALE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

O UTILIZZANDO QUESTO PRODOTTO."

Questo prodotto è stato prodotto in moderne strutture rispettose dell'ambiente senza intaccare la natura.

“Conforme alla normativa AEEE"

CONTENUTO

1. SEZIONE
Avvertenze di sicurezza 4

2. SEZIONE
Panoramica e specifiche tecniche..... 9
Scheda tecnica..... 10

3. SEZIONE
Installazione iniziale..... 12
Istruzioni per il montaggio del vetro..... 14
Istruzioni per il montaggio della ruota..... 15

4. SEZIONE
Installazione..... 18
Funzionamento del refrigeratore..... 19
Settaggio termostato..... 20

5. SEZIONE
Pulizia, trasporto e montaggio..... 22
Cosa fare prima di chiamare l'assistenza autorizzata..... 25

6. SEZIONE
Conformità alle normative AEEE e alle informazioni sullo smaltimento dei rifiuti e sull'imballaggio 26

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è impostato per la rete 220-240 V 50 Hz. L'uso di una tensione incompatibile può causare il mancato funzionamento dell'apparecchio o un incendio.

2. Il vostro apparecchio è progettato e fabbricato solo per conservare gli alimenti surgelati confezionati alla temperatura applicabile. Non posizionare materiali di consumo come bevande per il raffreddamento. Si prega di non utilizzare diversamente da quanto indicato.

3. L'installazione elettrica deve essere conforme alle norme di legge.

4. Non posizionare l'apparecchio alla luce diretta del sole o all'interno dell'area di influenza di un condizionatore d'aria, fornelli, radiatori, forni, forni, riscaldatori o riscaldatori a infrarossi. In caso contrario, il dispositivo di raffreddamento potrebbe funzionare male, danneggiarsi o diventare inutilizzabile.

5. Scegliere un luogo senza umidità ma con circolazione d'aria consentita.

6. Pulisci l'interno del prodotto prima del primo utilizzo.

7. Non permettere ai bambini di entrare nel prodotto o di giocarci intorno.

8. Se il vostro apparecchio è dotato di serratura del coperchio, conservare la chiave in un luogo sicuro. Entro la fine del ciclo di vita dell'apparecchio, disattivare il blocco del coperchio del frigorifero prima di smaltirlo. Ricordarsi di non lasciare i bambini nel frigorifero. Stare al fresco può essere letale.

9. Per la vostra sicurezza, al fine di eliminare il rischio di scosse elettriche e incendi, deve esserci sicuramente un sistema di interruttori con un dispositivo di corrente residua nel vostro cablaggio elettrico. La nostra azienda non è responsabile per guasti e perdite che potrebbero verificarsi a seguito dell'utilizzo del prodotto in una rete senza messa a terra.
10. Non collocare materiale esplosivo o infiammabile nell'apparecchio. Non conservare materiali esplosivi come bombolette spray con propellenti infiammabili all'interno di questo apparecchio.
11. Non utilizzare oggetti appuntiti e appuntiti per raschiare la formazione di ghiaccio che potrebbe formarsi sulle superfici interne dell'apparecchio. Utilizzare solo il raschietto per il ghiaccio fornito con l'apparecchio. In caso contrario si può danneggiare la superficie di raffreddamento dell'apparecchio. Inoltre, questa operazione impropria può causare perdite di gas e rendere inutilizzabile l'apparecchio.
12. Dopo aver posizionato l'apparecchio, attendere almeno 2 ore senza spostarlo prima di iniziare a utilizzarlo.
13. Il vostro apparecchio è progettato per uso interno. Non utilizzare il prodotto all'aperto.
14. L'installazione, il posizionamento, la manutenzione e la pulizia dell'apparecchio devono essere eseguiti come prescritto nel manuale. In caso di danneggiamento dell'apparecchio dovuto ad uso improprio, la garanzia del prodotto decade.
15. Evitare che qualsiasi oggetto appuntito e appuntito o materiale surriscaldato entri in contatto con la superficie del vetro

di prodotti con copertura in vetro in quanto ciò potrebbe causare la rottura o la rottura del vetro.

16. In caso di guasto del prodotto, l'adozione delle misure per gli alimenti conservati nel congelatore è completamente sotto la responsabilità dell'utente. La nostra azienda non è responsabile per cibo avariato a causa di guasti tecnici o uso improprio.

17. Non utilizzare mai una prolunga o una presa multipla con l'apparecchio.

18. Non usare mai acqua a pressione per pulire. L'acqua sotto pressione può danneggiare le parti sotto tensione.

19. Collocare il materiale di imballaggio dell'apparecchio dove i bambini non possono raggiungerlo. Alcuni materiali di imballaggio (come nylon, polistirolo, ecc.) possono essere pericolosi per i bambini.

20. L'apparecchio non deve essere utilizzato da portatori di handicap fisici, visivi, uditivi o mentali, bambini, non esperti o non informati senza la sorveglianza di una persona responsabile dell'incolumità di tali persone.

21. Aprire il coperchio del contenitore solo quando necessario. Assicurati che il coperchio sia sigillato correttamente quando non lo è.

22. In caso di interruzione improvvisa dell'alimentazione, scollegare il prodotto. Ricollegalo 20 minuti dopo esserti assicurato che l'alimentazione diventi normale.

23. Non inserire animali domestici e selvatici all'interno del prodotto e non consentire loro di entrare nel prodotto. Questo tipo di creature viventi potrebbe danneggiare l'impianto elettrico e provocare incendi.

24. La brina deve essere aumentata per i prodotti, di cui le porte sono mantenute aperte o frequentemente aperte e chiuse, e l'apparecchio deve avere difficoltà ad eseguire l'operazione di raffreddamento. Quindi, apri la porta del tuo prodotto solo quando è necessario. Assicurati che lo sportello del tuo prodotto sia chiuso quando non è necessario.

25. Non scollegare il prodotto per risparmiare energia se non lo utilizzerai o lo tieni vuoto per un breve periodo. In caso contrario, verrà utilizzata più potenza per raffreddare nuovamente il prodotto. Basta portare la posizione del termostato su un'impostazione più bassa.

26. Seguire le istruzioni specificate in questo manuale per la sostituzione delle lampade. Il rating della lampada da sostituire è riportato sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio e sulla targhetta sotto la lampada. (*)

27. Non intervenire direttamente sull'apparecchio in caso di guasto che si verifica a causa dell'impianto elettrico dell'apparecchio o dell'impianto dove l'apparecchio è collegato. Scollegare l'apparecchio e scollegare l'alimentazione del dispositivo spegnendo l'interruttore generale e contattare il più vicino servizio autorizzato Simfer.

28. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal servizio tecnico autorizzato o da altro personale qualificato allo stesso livello, al fine di evitare qualsiasi situazione di pericolo.

29. In caso di inutilizzo prolungato, le coperture in vetro devono essere rimosse.

Attenzione!

Questo apparecchio include gas infiammabili ed esplosivi R600a, R290.
-I fori di ventilazione sul mantello o sul corpo dell'apparecchio devono essere mantenuti aperti per prevenire l'intasamento
-Non utilizzare strumenti meccanici o altri meccanismi diversi da quelli consigliati dal produttore per velocizzare lo sbrinamento.
-Il circuito di raffreddamento non deve essere danneggiato.
Ad eccezione dei materiali consigliati dal produttore, nessun apparecchio elettrico deve essere utilizzato all'interno del vano di conservazione degli alimenti dell'apparecchio.
-Al fine di ridurre il rischio di accensione, questo apparecchio deve essere installato e mantenuto solo da personale qualificato.

SEZIONE 2
PANORAMICA E SPECIFICHE TECNICHE

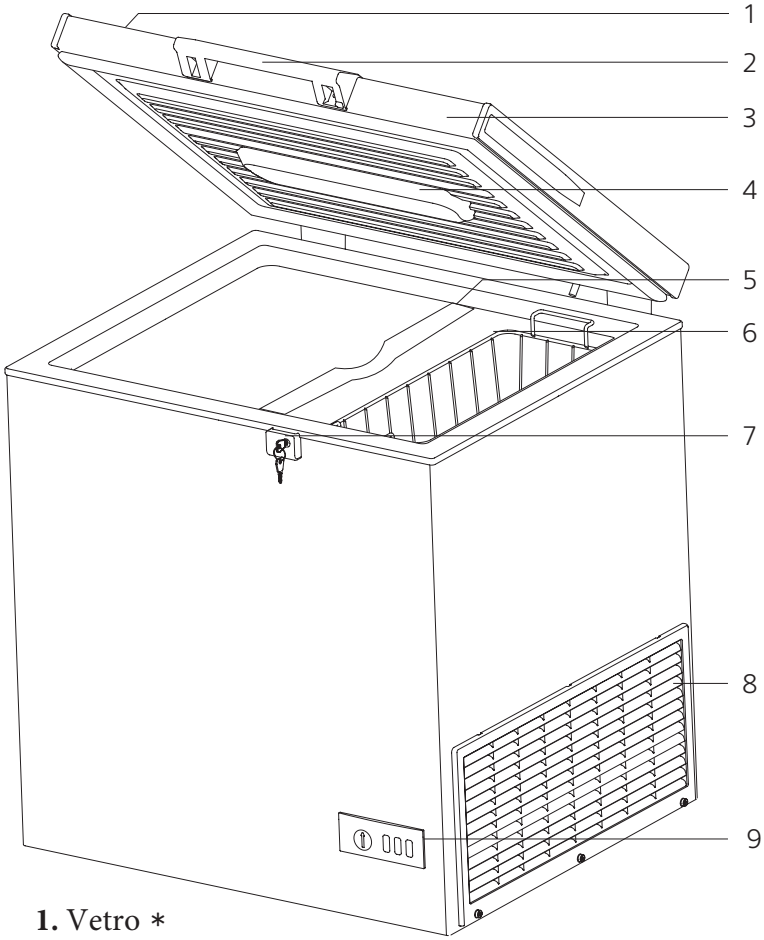

1. Vetro *
2. Maniglia *
3. Coperchio superiore
4. Illuminazione *
5. Separatore *
6. Cesto *
7. Chiusura *
8. Griglia areazione
9. Pannello di controllo *

Optional *

SCHEDA TECNICA

Modello	105652446090147	105652447013447	105652448325 47	
Categoria	Congelatore orizzontale a pozzetto di tipo domestico	Congelatore orizzontale a pozzetto di tipo domestico	Congelatore orizzontale a pozzetto di tipo domestico	
Tipo gas	R600a	R600a	R600a	
Volume lordo	305	459	561	
Volume netto	295	445	550	
Classe	* * *	* * *	* * *	
Ventilazione	Statico	Static	Static	
Temperature Increase Time (hour)	39	57	37	
Capacità congelamento (kg/24 hour)	13	15	18	
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	
Altezza (mm)	840	840	840	
Larghezza (mm)	1041	1552	1835	
Profondità (mm)	743	743	743	
Peso (kg)	44,5	48	50,5	
Voltaggio (V/Hz)	220-240 V/ 50Hz	220-240 V/ 50Hz	220-240 V/ 50Hz	
PotenzaW)	150w	200w	250w	

SEZIONE 3

MONTAGGIO DEL CONGELATORE E PRIMA ACCENSIONE

1.Rimuovere gli elementi di rinforzo in plastica per il trasporto che sono stati posti tra il coperchio superiore e il corpo.

2. E' obbligatorio avere una circolazione d'aria nella parte posteriore in modo da ottenere una soddisfacente efficienza dal congelatore. Dovresti lasciare almeno 20 cm di spazio ai lati del congelatore.

3.Dopo aver montato il congelatore, attendere almeno 2 ore senza muoversi prima di iniziare a usarlo. Quindi collega il dispositivo.

> ⚠ La tensione e la frequenza di linea devono corrispondere ai valori riportati sull'etichetta posta sul retro del prodotto. Se la tensione di linea è troppo inferiore o superiore ai valori indicati, fornire la tensione desiderata utilizzando sicuramente un regolatore di tensione. È possibile consultare un elettricista qualificato in merito a questo problema. Il fusibile della presa a muro a cui è collegato il dispositivo deve essere di 16 A massimo.

Dichiarazione di classe climatica

I frigoriferi ei congelatori di tipo domestico hanno le classi climatiche sotto indicate secondo la norma EN62552.

Classe climatica	Temperatura ambiente accettabile
Classe T	+16º C and 43º C
Classe ST	+16º C and 38º C
Classe N	+16º C and 32º C
Classe SN	+10º C and 32º C

* Essendo un membro della classe climatica SN-T, i congelatori orizzontali che hai acquistato sono progettati per funzionare in media tra 10°C e 43°C.

L'utilizzo del dispositivo al di fuori dell'intervallo di temperatura ambiente previsto può causare cali di temperatura.

PARTE 4

UTILIZZO DEL CONGELATORE A PARETE

Pannello di controllo (elettronico)

Alla prima alimentazione, le luci verde, gialla e rossa del prodotto si accendono per 9 secondi. La luce verde sul pannello di controllo indica che l'elettricità è arrivata al congelatore. E la luce rossa indica se l'ambiente è alla temperatura desiderata e altri avvisi. Quando la temperatura ambiente supera il valore predefinito, la spia rossa si accende. Quando la temperatura torna alla normalità il rosso si spegne.

Luce verde

Luce gialla (luce di caricamento rapido)

Luce rossa

Impostazione del termostato

- **Per utilizzare il prodotto come dispositivo di raffreddamento** Portare il termostato in posizione di raffreddamento (Figura 1). Al primo interruttore (1 beep) si sente, in modalità "Cooler", la temperatura interna sarà compresa tra 3 ~ 6°C e la spia verde si accende.

Per utilizzare il prodotto come congelatore a pozzetto: È possibile impostare il termostato nella posizione tra Modalità Eco e Congelatore a seconda della temperatura ambiente, del luogo in cui si utilizza e in base alla frequenza di apertura del coperchio superiore. (Figura 2)

Per utilizzare la funzione Super Freezer del tuo prodotto: Porta il termostato in posizione Super. In posizione Super, le luci verde e gialla si accendono insieme. (Figura 3) Dopo 26 ore si disattiva automaticamente e la spia gialla si spegne.

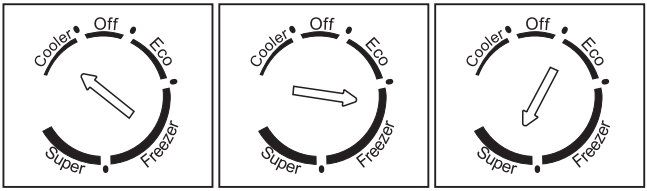

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Posizione off: quando si passa a questa posizione, il sistema di raffreddamento del prodotto si arresta. Quando apri il coperchio, solo le luci di illuminazione interna continueranno a funzionare.

Attenzione! Quando ci sono cibi all'interno del congelatore, non portare il termostato in posizione "Off".

Valori di temperatura;

1. Cooler 3 ~ 6°C
2. Eco - 18°C
3. Freezer - 21 ~ -24°C

ALLARMI

a) Allarme Porta Aperta

Se la porta viene mantenuta aperta per 1 minuto, la luce rossa inizia a lampeggiare e viene emesso un avviso acustico con il buzzer (2). Se la porta non viene chiusa per 5 minuti l'avviso acustico continua a suonare ogni 10 minuti. Quando la porta è chiusa, l'illuminazione si spegne.

b) Allarme surriscaldamento

1.Se la temperatura sale sopra i +12°C o scende sotto i -5°C si accende la spia rossa. L'avviso acustico (3 bip) verrà emesso per 30 secondi con la spia. Se la temperatura scende sotto i +10°C o sale sopra i +0°C lo stato di allarme sarà disabilitato.

2. Se la temperatura supera i -10°C quando il congelatore è in 3a posizione o in modalità Super, si accenderà la luce rossa. L'avviso acustico (3 bip) verrà emesso per 30 secondi con la spia. Se la temperatura scende sotto i -12°C lo stato di allarme sarà disabilitato.

Allarme illuminazione porta

Quando la porta viene aperta di circa 35°, l'illuminazione interna della porta è abilitata. Finché la porta è aperta, anche l'illuminazione sarà accesa. Quando la porta è chiusa, è disabilitata sotto i 35°.

Pannello di controllo (meccanico)

Luce verde: indica che il prodotto è energizzato. Finché l'elettrodomestico continua a funzionare, la spia verde sarà accesa.

Luce rossa: indica che la temperatura interna del prodotto è a livelli critici. Ogni volta che la temperatura interna del prodotto è a un livello critico, la spia rossa si accende.

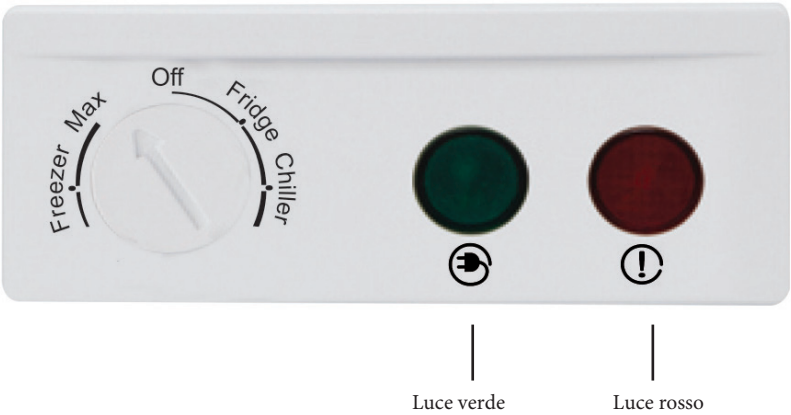

***Pulsante di congelamento rapido giallo:** utilizzato per il congelamento rapido durante l'avvio iniziale o quando viene posizionato un nuovo prodotto. Spegnere dopo massimo 48 ore dalla pressatura

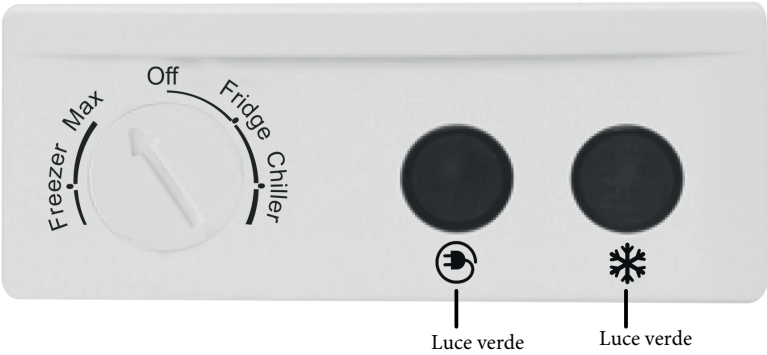

SETTAGGIO TEMPERATURA

Per utilizzare il prodotto come congelatore a pozzetto: Portare la freccia del termostato in posizione Frigo ruotandola in senso orario. In modalità Frigorifero, la temperatura interna sarà compresa tra 3 e 6°C. E per conservare i prodotti a base di carne, portare la freccia del termostato in posizione Chiller. In questa posizione, la temperatura interna sarà compresa tra +1 ~ -1°C.

Per utilizzare il prodotto come congelatore a pozzetto: è possibile impostare il termostato in posizione Congelatore a seconda della temperatura ambiente, del luogo in cui lo si utilizza e della frequenza con cui viene aperto il coperchio superiore.

Attenzione! La spia della temperatura di colore rosso si accenderà fino al raggiungimento della temperatura fredda desiderata che hai impostato sul congelatore e quando la temperatura sarà al livello desiderato, la spia si spegnerà. Finché la temperatura interna impostata nel congelatore non viene raggiunta, la spia di avvertenza della temperatura di colore rosso sarà sempre accesa. Se la spia della temperatura di colore rosso rimane accesa per 24 ore, ciò potrebbe indicare un malfunzionamento del prodotto.

UTILIZZO DEL CONGELATORE

Attenzione! Non mettere cibi caldi, bottiglie perché potrebbero esplodere e bevande gassate all'interno del congelatore.

1. Collega il congelatore a una presa a muro con messa a terra. La spia della rete elettrica di colore verde e la spia della temperatura di colore rosso sulla spia del pannello di controllo si accendono.

2. Regolare la manopola del termostato nella posizione desiderata.

3. Quando la spia si spegne, puoi caricare i tuoi cibi nel congelatore.

4. La spia rossa si accende di nuovo quando il coperchio superiore del congelatore viene tenuto aperto per lungo tempo o quando si aggiungono nuovi mazzi di alimenti all'interno.

5. Portare la manopola in posizione di congelamento rapido e accendere il congelatore almeno 24 ore prima di caricare gli alimenti freschi. Non aprire il coperchio superiore per 24 ore.

Attenzione! Non aprire il coperchio superiore per non causare perdite di calore in caso di interruzioni di alimentazione a lungo termine.

CONFEZIONAMENTO DEL CIBO

1. Metti gli alimenti nella confezione.

2. Evacuare l'aria all'interno premendo verso il basso.

3. Chiudere bene il pacchetto.

4. Controllare se ci sono perdite intorno alla confezione.

5. Annotare il contenuto e le informazioni sulla data sul pacchetto.

Ricordarsi di far funzionare il congelatore a pozzetto per almeno ventiquattro (24) ore senza carico e in posizione di congelamento rapido prima di caricare gli alimenti. Portare la freccia del termostato in posizione SUPER o in posizione MAX Effettuare il caricamento dopo 24 ore. Il tuo modello elettronico tornerà al suo normale periodo di funzionamento dopo un certo tempo. E sul modello meccanico, portare la freccia del termostato in posizione FREEZER dopo 24 ore. In questo modo il tuo frigorifero tornerà al suo normale periodo di funzionamento. Imballa gli alimenti in modo che non emergano perdite prima di riporli nel congelatore a pozzetto. Altrimenti i cibi perderanno il loro sapore e diventeranno secchi. Imballa i tuoi alimenti con materiali di imballaggio adatti come fogli di alluminio, armadietti, contenitori di plastica e così via.

Confeziona gli alimenti separandoli in porzioni in base alle tue esigenze quotidiane o basate sui pasti.

La temperatura degli alimenti non deve essere superiore a quella ambiente

Se fa troppo caldo, assicurati che perdano la temperatura in un ambiente conveniente. Ogni confezione deve essere etichettata (tempo di congelamento, contenuto, ecc.).

Pacchetti inadatti

Carta da regalo, giornali, cellophan, sacchi per la spazzatura, borse per la spesa, contenitori con coperchio in vetro o metallo, contenitori in metallo con caratteristiche taglienti e perforanti, tavolozze in legno.

Prestare attenzione affinché gli alimenti freschi non entrino in contatto con gli alimenti più vecchi. Quando i cibi caldi entrano in contatto con i cibi congelati più vecchi, ciò può causare lo scioglimento. Pertanto, portare gli alimenti congelati più vecchi sul lato del congelatore o nella sezione di conservazione.

POSIZIONAMENTO DEL CIBO

Acquistare i surgelati a fine spesa e avvolgerli per sostenere i gradi di temperatura.

Se si verifica un aumento significativo del grado di temperatura dei surgelati confezionati (es. se si interrompe l'alimentazione o si tiene aperto il coperchio per lungo tempo) portare a breve la data di scadenza indicata sulla confezione.

Segui le istruzioni sulle confezioni degli alimenti congelati. Se non viene fatta alcuna osservazione per la durata, non conservarla per più di 3 mesi.

Non ricongelare gli alimenti appena scongelati o parzialmente sciolti e consumarli entro 24 ore.

Se carichi gli alimenti nel congelatore senza confezione, in modo improprio, con le confezioni che portano perdite di liquido, il liquido che fuoriesce dagli alimenti può causare corrosione sulle parti metalliche del tuo congelatore, perdite di gas sui tubi, ingiallimento, screpolature, non condizioni igieniche, formazione di odori sulle sezioni in plastica e inducono i microrganismi a riprodursi e di conseguenza minacciano la salute.

Attenzione! Caricare gli alimenti che si desidera raffreddare in posizione Frigo in modo che ci siano spazi di 1,5 - 2 cm dalle pareti laterali del congelatore. Così la circolazione dell'aria è assicurata e gli alimenti sono mantenuti in modo omogeneo. Se gli alimenti entrano in contatto con le pareti laterali del congelatore, possono verificarsi casi come glassa, appannamento, ecc.

Congelare i cibi cotti

Puoi mettere i cibi fritti fatti in casa nel congelatore a pozzetto. Tuttavia, si prega di non mettere gli alimenti che non sono completamente congelati come uova, patate e maccheroni all'interno del congelatore a pozzetto. Aggiungili ai tuoi cibi congelati in un secondo momento.
Alcuni cibi da mettere nel congelatore dovrebbero essere leggermente cotti e speziati se adatto.
Metti i cibi che vengono consumati freddi come torte e budini di latte dopo che sono stati cotti.
Puoi anche mettere gli alimenti senza cuocerli dopo averli preparati e confezionarli separatamente.

Scongelare gli alimenti surgelati

Puoi utilizzare uno dei metodi per scongelare gli alimenti che hai tolto dal congelatore a seconda del tipo e dello scopo.

1. A temperatura ambiente
2. Nel forno a microonde
3. Vano aria calda / Nel forno elettrico senza ventola
4. In frigorifero

NOTA: i tuoi alimenti congelati potrebbero non avere la stessa consistenza e integrità dopo essere stati congelati. Non ricongelare mai gli alimenti che hai scongelato.

SPEGNIMENTO DEL PRODOTTO

Porta i cibi congelati all'interno del tuo prodotto ovunque tu voglia.

- Rimuovere il prodotto dalla presa a muro.
- Se non utilizzerai il tuo prodotto per molto tempo, procedi come segue; pulire e asciugare il prodotto. In caso contrario, l'umidità residua sulle pareti del prodotto può causare depositi di brina sulla superficie interna.

ATTENZIONE: Se il prodotto verrà conservato in un ambiente chiuso dopo lo spegnimento, non coprirlo con coperture di plastica. Poiché la plastica non assorbe l'aria, il prodotto potrebbe emanare odore e sudare. A causa della sudorazione c'è la possibilità di corrosione. Nei casi in cui non si conserva il prodotto con il coperchio tenuto aperto, è possibile che si formi un odore all'interno.

PARTE 5
PULIZIA, MANUTENZIONE E TRASPORTO DEL TUO CONGELATORE

PROCESSO DI SCONGELAMENTO

Potrebbero formarsi col tempo depositi di brina sulla superficie interna del prodotto a causa del fatto che il coperchio è aperto e chiuso. Se non si apre frequentemente il coperchio del prodotto e si conservano gli alimenti in confezioni chiuse, si formeranno lentamente depositi di ghiaccio e brina. Tale ghiaccio e gelo riducono l'efficienza del tuo prodotto. Quando lo spessore del ghiaccio supera i 2-3 mm, è necessario eseguire immediatamente il processo di sbrinamento. Portare il congelatore a pozzetto in posizione di super raffreddamento (* opzione) almeno circa 24 ore prima di iniziare il processo di sbrinamento. In questo modo, i tuoi alimenti saranno protetti durante i processi di scongelamento e pulizia (max. 1 ora). Porta gli alimenti all'interno del congelatore in un'area fresca adeguata.

Eseguire i seguenti processi rispettivamente per l'operazione di sbrinamento.

1. Scollegare il prodotto dalla presa a muro.
2. Svuota il prodotto.
3. Aprire lo sportello del prodotto e attendere che il ghiaccio si sciolga quando lo sportello è in posizione aperta. (Figura 1)
5. Rimuovere il tappo di scarico ruotandolo. (Figura 2)
6. Posiziona il contenitore esattamente sotto il tappo di scarico finché lo svuoti dopo averlo riempito ogni volta. (Figura 3)
7.Al termine del processo di sbrinamento, pulire l'interno del prodotto con un panno di cotone asciutto.
8. Montare il tappo di scarico ruotandolo all'indietro.
9. Collegare il prodotto alla presa a muro e assicurarsi di farlo funzionare senza carico per almeno tre (3) ore in posizione di super raffreddamento.
10. Metti i tuoi cibi nel congelatore a pozzetto.

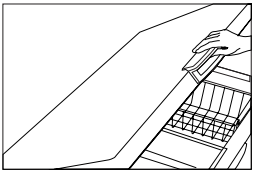
Figura 1

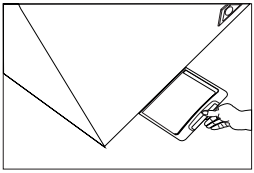
Figura 2

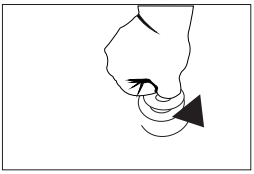
Figura 3

AVVERTIMENTO! Non utilizzare materiali e metalli non consigliati dal produttore durante lo sbrinamento. Si possono danneggiare i componenti del refrigerante. Non utilizzare nessun altro oggetto per raschiare il gelo oltre all'apparato raschiante fornito con il prodotto. In caso contrario, se si utilizzano oggetti appuntiti, appuntiti o simili a metallo, si potrebbe danneggiare la parete interna del congelatore. Inoltre, l'uso improprio del prodotto può causare perdite di gas. Non usare mai acqua o altri liquidi per rimuovere la brina nel congelatore e non pulirlo mai con pulitrici a vapore. Potrebbe danneggiare il congelatore o causare scosse elettriche. Non utilizzare mai nessuna delle fonti di riscaldamento (come riscaldatore elettrico, riscaldatore, ecc.) per accelerare il processo di sbrinamento del congelatore. Tali riscaldatori possono danneggiare le sezioni di plastica del congelatore. Prestare la massima attenzione durante l'inserimento nel prodotto di alimenti congelati, disossati o materiali ricoperti duri idonei all'uso, in modo che questi elementi non danneggino l'interno.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Eseguire la manutenzione e la pulizia almeno una volta all'anno per ottenere una buona efficienza dal congelatore a pozzetto.

Prima della pulizia, rimuovere il cavo di alimentazione del congelatore dalla presa a muro.

Assicurati di indossare guanti protettivi durante la manutenzione e la pulizia. Questo ti proteggerà dagli infortuni.

Non utilizzare mai prodotti per la pulizia domestica e materiali abrasivi e graffianti come detergenti. Non utilizzare mai acqua in pressione o corrente per il lavaggio.

Non lavare mai le superfici interne ed esterne del prodotto. Potrebbe danneggiare il congelatore o causare scosse elettriche.

MANUTENZIONE

Questo prodotto non necessita di manutenzione periodica.

Pulizie interne

Porta gli alimenti congelati nel tuo prodotto in un altro congelatore o in un luogo adatto e fresco dove puoi mantenere la temperatura.

Aspettati che i lati interni del tuo prodotto raggiungano la temperatura ambiente prima della pulizia interna.

Assicurati di indossare guanti protettivi durante la manutenzione e la pulizia. Questo ti proteggerà dagli infortuni.

- Estrarre le parti accessorie.
- Eseguire il processo di pulizia con un panno di cotone morbido e acqua tiepida e sapone.

Asciugare con un panno di cotone asciutto. Le aree non asciugate possono appannarsi nel tempo.

Assicurarsi che non rimangano zone umide e umide sulle superfici interne dopo la pulizia.

È possibile caricare nuovamente gli alimenti nel prodotto dopo 3 ore dall'avvio secondo il metodo di funzionamento indicato in questo manuale.

PULIZIA ESTERNA

Pulisci con un panno di cotone e acqua tiepida. Impedire all'acqua di pulizia di penetrare nel pannello di controllo anteriore e nelle sezioni di illuminazione. Pulire la guarnizione della porta solo con acqua saponata pulita.

Attenzione! Non utilizzare mai i detergenti in commercio, detersivi graffianti e prodotti chimici come acido e acido cloridrico.

Attenzione! Poiché l'aria calda dell'ambiente viene aspirata all'interno quando si apre il coperchio del prodotto e il volume dell'aria calda prelevata si riduce quando i coperchi sono chiusi, all'interno del congelatore si genererà il vuoto. Se tenti di aprire nuovamente il coperchio in un tempo molto breve, avrai difficoltà a farlo. Il problema che è abbastanza normale verrà eliminato dopo aver atteso 10 minuti.

COSE DA FARE IN VACANZA

Supponiamo che andrai in vacanza per un breve periodo;

Lascia che il tuo congelatore a pozzetto continui a funzionare**.**

Supponiamo che andrai in vacanza per molto tempo;

Se si desidera spegnere il congelatore, consumare gli alimenti conservati e svuotarlo.

Dopo averlo spento, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

Pulire e asciugare correttamente le pareti interne dopo aver completato il processo di sbrinamento.

Lasciare il coperchio superiore aperto per evitare che il congelatore a pozzetto emetta un odore di muffa.

For transportation;

1. Scollegare il cavo di alimentazione.
2. Sbrinamento.
3. Pulire le pareti interne e il pavimento con un panno umido.
4. Posizionare gli elementi di rinforzo in plastica per il trasporto tra il coperchio superiore e il corpo.
5. Continuare nella normale posizione di utilizzo.

PARTE 6

COSE DA FARE PRIMA DI CHIAMARE IL SERVIZIOAUTORIZZATO

Se la spia rossa della temperatura è accesa fissa (significa che la temperatura interna è troppo alta);

- Controllare se il coperchio è chiuso correttamente,
- Controlla se il tuo congelatore a pozzetto si trova in prossimità di qualsiasi fonte di riscaldamento,
- Verificare se sulla parete interna è presente uno spesso strato di brina,
- Controllare se la griglia di ventilazione è libera.

Se il compressore funziona continuamente;

- Verificare se la temperatura ambiente è superiore a +43°C,
- Controllare se il coperchio viene aperto abbastanza frequentemente,
- Verificare se la manopola del termostato è impostata su una posizione più fresca che adeguata,
- Verificare se è necessaria una pulizia delle sezioni grigliatesituato dietro e ai lati del congelatore a causa dell'inadeguatezza del flusso d'aria.

Se la spia rete elettrica si spegne e il congelatore non funziona;

- Verificare se c'è un'interruzione di corrente,
- Controllare se il cavo di alimentazione è collegato alla presa a muro,
- Controllare se il fusibile in casa è bruciato,
- Verificare se il cavo di alimentazione è rotto.
- Se la spia della rete elettrica non è accesa ma è in funzione il congelamento, è necessario sostituire la spia. Chiedi assistenza al servizio autorizzato in merito al problema.

Se il congelatore a pozzetto funziona in modo tumultuoso;

Controllare se il congelatore entra in contatto con le pareti o altri mobili che possono causare vibrazioni.
Assicurati che le gambe del congelatore appoggino esattamente sul pavimento.

Se il congelatore a pozzetto produce odore;

- • Conservare gli alimenti che possono produrre odore nei contenitori chiusi.
- • Pulisci l'interno del congelatore.

Cose da fare in caso di interruzione di corrente

All'inizio, impara quanto durerà l'interruzione. Se non durerà più di 12 ore, puoi lasciare gli alimenti nel congelatore a pozzetto. Entro tale periodo, non aprire mai il coperchio superiore. Se l'interruzione dura più di 12 ore e alcune parti degli alimenti hanno iniziato a essere scongelati è necessario utilizzare gli alimenti entro 24 ore (per il ricongelamento dopo la cottura).

Cos'è la condensa?

È normale che il congelatore a pozzetto generi depositi di umidità nell'ambito di alcune condizioni ambientali se è stato posizionato in un ambiente umido o non ventilato (come una cantina, un garage) (dove il tasso di umidità è elevato). La condensa può essere vista sotto forma di gocciolamenti d'acqua nell'ambiente in cui il tasso di umidità è elevato.

L'operazione di congelamento del torace non sarà influenzata da ciò. L'unica cosa che dovresti in questo caso è pulire le gocce d'acqua con un panno morbido.

Rivolgiti al Servizio di Assistenza Autorizzato se il tuo congelatore a pozzetto non funziona nonostante tu abbia seguito le istruzioni riportate nel manuale d'uso e il controllo che hai effettuato.

Tieni il coperchio del congelatore a pozzetto chiuso finché il tecnico dell'assistenza non è presente.

Parte 7

RISPETTO DELLA NORMATIVA RAEE E SMALTIMENTO DEL PRODOTTO DI RIFIUTO

1.Questo prodotto non contiene materiali nocivi e vietati descritti nel "Regolamento sul controllo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" emanato da T.R. Ministero dell'Ambiente e dell'Urbanizzazione. Conforme alla Direttiva RAEE.
2. Questo prodotto è stato fabbricato con alta qualità parti e materiali riutilizzabili e idonei al riciclaggio. Pertanto, non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Portarlo in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Verificare con l'autorità locale nella propria zona per questi punti. Aiuta a proteggere l'ambiente e le risorse naturali riciclando i prodotti usati. Per la sicurezza dei bambini, tagliare il cavo di alimentazione e rendere inoperante il meccanismo di blocco in modo che non funzioni prima di smaltire il prodotto.

INFORMAZIONI SUL PACCHETTO

I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili in conformità con le nostre normative ambientali nazionali. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli ai punti di raccolta del materiale di imballaggio designati dalle autorità locali.

Seguire le istruzioni indicate nel manuale utente.
Se il tuo congelatore a pozzetto non funziona normalmente nonostante il controllo che hai effettuato.
Chiama il Servizio Autorizzato.

Ristoattrezzature®

www.ristoattrezzature.com

info@ristoattrezzature.com

Info e Ordini
+39 02 40706810

Cellulare
+39 3485442204
Anche su Whatsapp